

	Instrukcja montażu, obsługi i stosowania Lampa STOKROTKA 200 Lampa STOKROTKA 300	IS-9-186
		Wydanie 3
		Strona 1 z 2


UWAGA:

- I. Wszystkie prace związane z konserwacją wyrobu należy wykonywać po odłączeniu zasilania elektrycznego lampy.
- II. Wszystkie prace dotyczące zasilania elektrycznego muszą być wykonywane przez uprawnione osoby w tym zakresie.


1. Zamierzone zastosowanie

Wyrób należy stosować zgodnie z Deklaracją Właściwości Użytkowych: Światłne urządzenia ostrzegawcze oraz do sterowania ruchem drogowym.

2. Wymiary montażowe

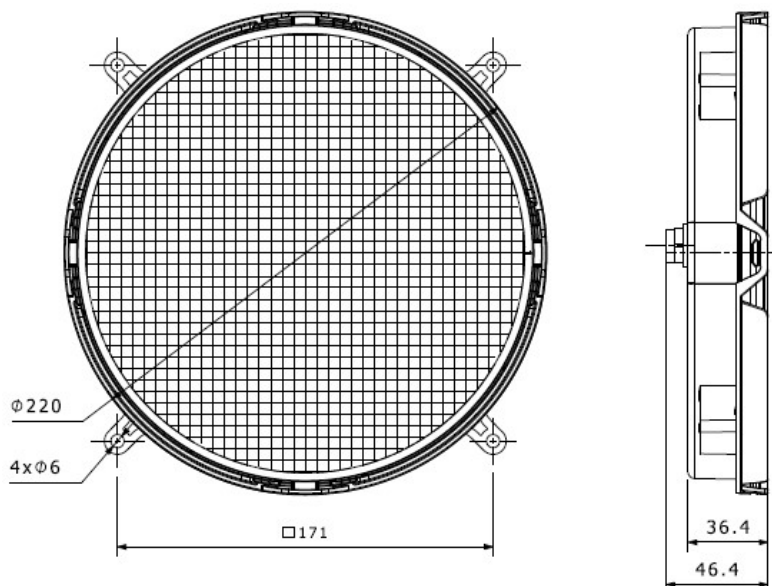

Rys. 1. Wymiary montażowe dla lampy STOKROTKA 200

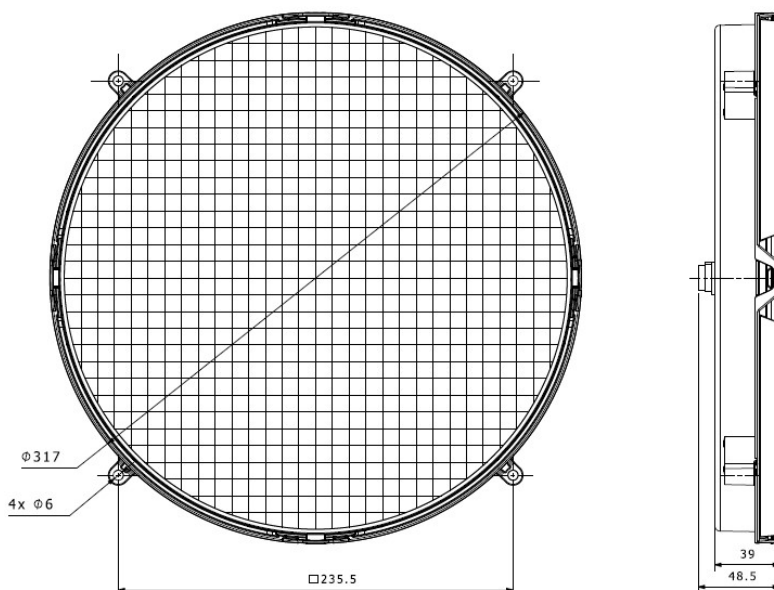

Rys. 2. Wymiary montażowe dla lampy STOKROTKA 300

	Instrukcja montażu, obsługi i stosowania Lampa STOKROTKA 200 Lampa STOKROTKA 300	IS-9-186
		Wydanie 3
		Strona 2 z 2

3. Parametry techniczne

Średnica nominalna: 200 mm dla lampy STOKROTKA 200, oraz 300 mm dla lampy STOKROTKA 300

Zasilanie: 12VDC

Pobór mocy: max. 10,9W dla lampy STOKROTKA 200, oraz max. 14,7W dla lampy STOKROTKA 300

Kolor świecenia: żółty

Konektor montowany do obudowy umożliwiający podłączenie zasilania:

- TECONICS TS13 2-piny: wtyczka żeńska TS13PS02

- lub WEiPU SP13 2-piny: wtyczka żeńska SP1312/S2

Przydatność do stosowania: 50 000 godzin (praca pulsacyjna)

Uwaga: Nie stosować wyrobu przy spadku napięcia zasilania poniżej 9,5VDC.

4. Montaż

Podczas montażu elektrycznego należy:



- unikać odwrotnego podłączenia biegunów napięć, złącze montowane w lampie ma numerację pinów: 1, 2, gdzie: 1 oznacza MINUS (niebieski), 2 oznacza PLUS (brązowy),
- nie pozostawiać nie zaizolowanych końcówek przewodów,
- nie ciągnąć za przewody oraz nie zaginać je pod kątem większym niż 90 stopni,
- podłączać sterowniki przeznaczone tylko do współpracy z wyrobem,
- nie podłączać do źródeł napięć o parametrach innych, niż w danych technicznych dla wyrobu.

Uwaga: Montować zgodnie ze strzałką z tyłu obudowy która wskazuje dół lampy.

5. Mycie

Do czyszczenia można użyć roztworu łagodnego, neutralnego mydła lub podobnego domowego detergentu i ciepłej wody.

Myć za pomocą ściereczki z mikrofibry lub miękkiej gąbki. Usunąć pozostałości.

W przypadku braku specjalistycznego sprzętu myjącego, należy stosować miękkie i czyste tkaniny bawełniane. W żadnym przypadku nie należy posługiwać się szczotkami, pędzlami lub czyściwem, które z uwagi na sztywność lub materiał włosia /włókniny/ mogą spowodować zadrapania powierzchni lampy.

Nie dopuszcza się stosowania spryskiwaczy z dyszami wysokociśnieniowymi.

6. Zalecenia obsługi i konserwacji

- W okresie do 3 miesięcy od chwili zamontowania sprawdzić wszystkie połączenia śrubowe i w razie potrzeby je dokręcić.
- Okresowo, nie rzadziej niż raz na kwartał, sprawdzać kompletność urządzenia (czy nie brakuje żadnych elementów urządzenia, śrub, nakrętek, itp.).

Uwaga: Niniejsza instrukcja stanowi załącznik do ogólnych warunków gwarancji wyrobu, dokumenty dostępne na:

www.wimed.pl/pliki-do-pobrania/